

PANELCHOK

THE TECHNICAL INDUSTRIAL SYSTEM



MANUAL DE MONTAJE

PROTECCIONES PERIMETRALES DE PUERTAS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PERIMETER DOOR PROTECTION

DESPIECE DE PROTECCIONES PERIMETRALES DE PUERTAS
PARTS OF DOOR PERIMETER PROTECTIONS



PASOS DE MONTAJE
ASSEMBLY STEPS




UTENSILIOS DE MONTAJE
TOOLS REQUIRED



① **Medición y perforado**
Measuring and drilling



② **Aspiración y limpieza**
Aspiration and cleaning

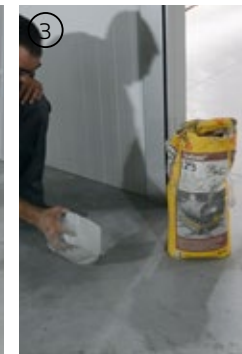

③ **Cementación**
Cementation




④ **Colocación bolardo**
Bollard placement


MONTAJE DE LOS BRAZOS ARTICULADOS PARTE ANTERIOR
ASSEMBLY OF ARTICULATED ARMS FRONT PART



Fijación bolardo
Bollard fixing

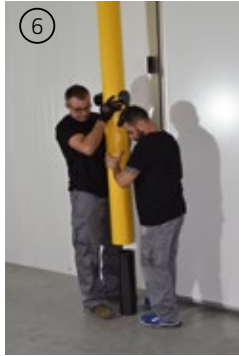


Introducir jamba
Post placement

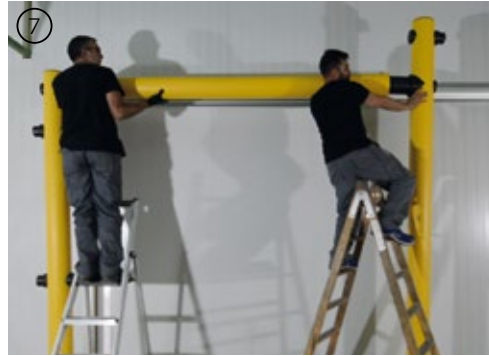


Introducir dintel
Crossbar placement




Comprobar nivel del mastil
Check mast level

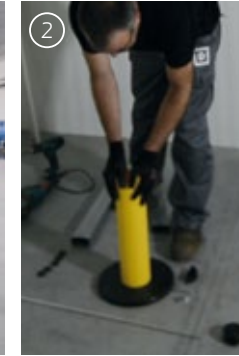

Montaje brazo pared a peana
Mounting arm wall to base

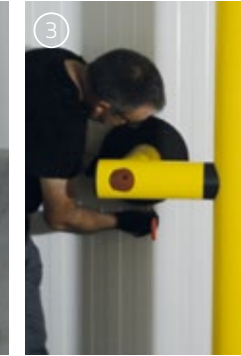


Marcar peana en pared/panel
Mark base on wall/panel

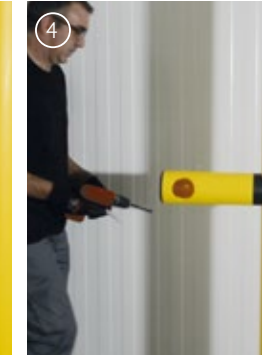


Perforado
Drill


DESPIECE DE LOS BRAZOS ARTICULADOS
PARTS OF ARTICULATED ARMS

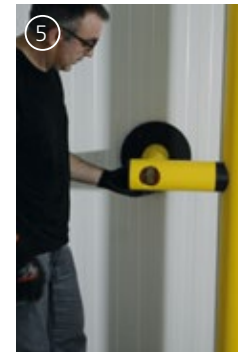


Ensamblaje brazo a pared/panel
Assembling the arm to the wall/panel

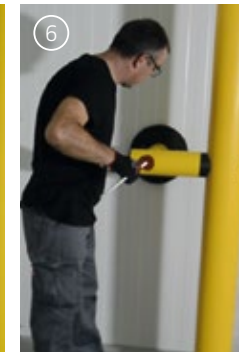

Introducir varilla
Insert the rod

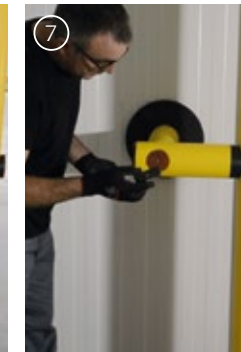


Colocación pieza polietileno
Placement of polyethylene piece

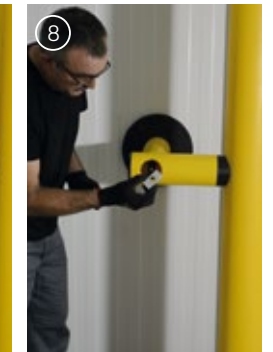


Colocación pletina
Metal plate placement




Colocación arandela
Washer placement

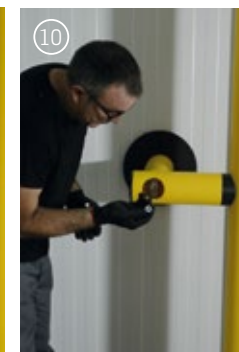

Introducir tuerca metálica
Insert metal nut

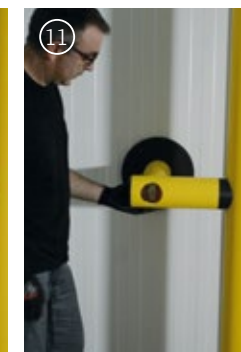


Enroskar todas las piezas
Screw all parts

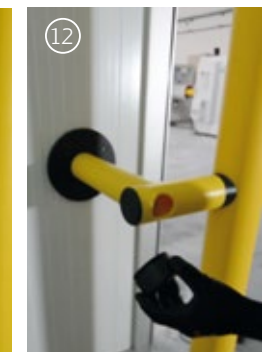

Poner tapón de rosca
Put the screw cap

MONTAJE DE LOS BRAZOS ARTICULADOS PARTE POSTERIOR
ASSEMBLING THE REAR ARTICULATED ARMS

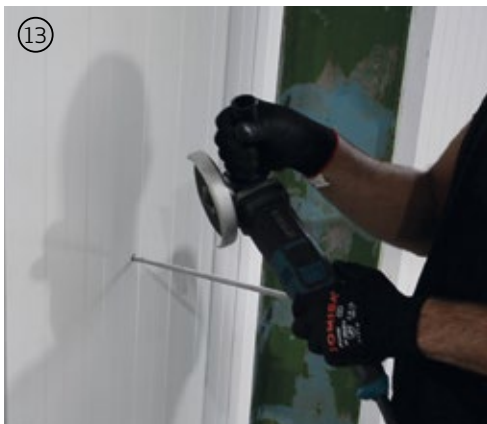

Ajustar varilla
Adjust the rod



Colocar peana sobre pared/panel
Place base on wall/panel



Enrosca tuerca a varilla
Screw nut to rod



Poner tapones
Put caps



VÍDEO DEL MONTAJE DE PROTECCIONES
PERIMETRALES DE PUERTAS
ASSEMBLY VIDEO OF PERIMETER
DOOR PROTECTION

